

Tekform Drawer

Titus+

Assembly Instructions

Plano de montaje


Istruzioni di montaggio

Инструкция по сборке

Navodila za montažo

Instrukcja montażu


- A Bottom panel** / Fondo /
Fondo / Дно / Dno /
Dno szuflady
- B Back panel** / Trasera /
Schienale / Задняя стенка /
Zadnja stena / Ścianka tylna
- C Drawer runner** / Guías de extracción
total / Guida per cassetto /
Направляющая / Vodilo predala /
Prowadnica szuflady
- D Drawer side** / Lateral metálico /
Parete cassetto / Боковая стенка /
Stranica predala / Bok szuflady
- E Front connector** / Fijación Frontal /
Connettore per fissaggio frontale /
Соединитель для фасада /
Nosilec ličnice / Uchwyt
mocowania frontu
- F Front panel** / Frente /
Frontale / Фасад /
Ličnica / Front szuflady
- G Decorative cover** / Tapas
decorativas / Coperchio /
Декоративная заглушка /
Okrasni pokrovček / Zašlepka
dekoracyjna
- H Rear connector** / Fijación Trasera /
Connettore per fissaggio schienale /
Соединитель задней стенки /
Nosilec zadnje stene /
Łącznik ściany tylnej

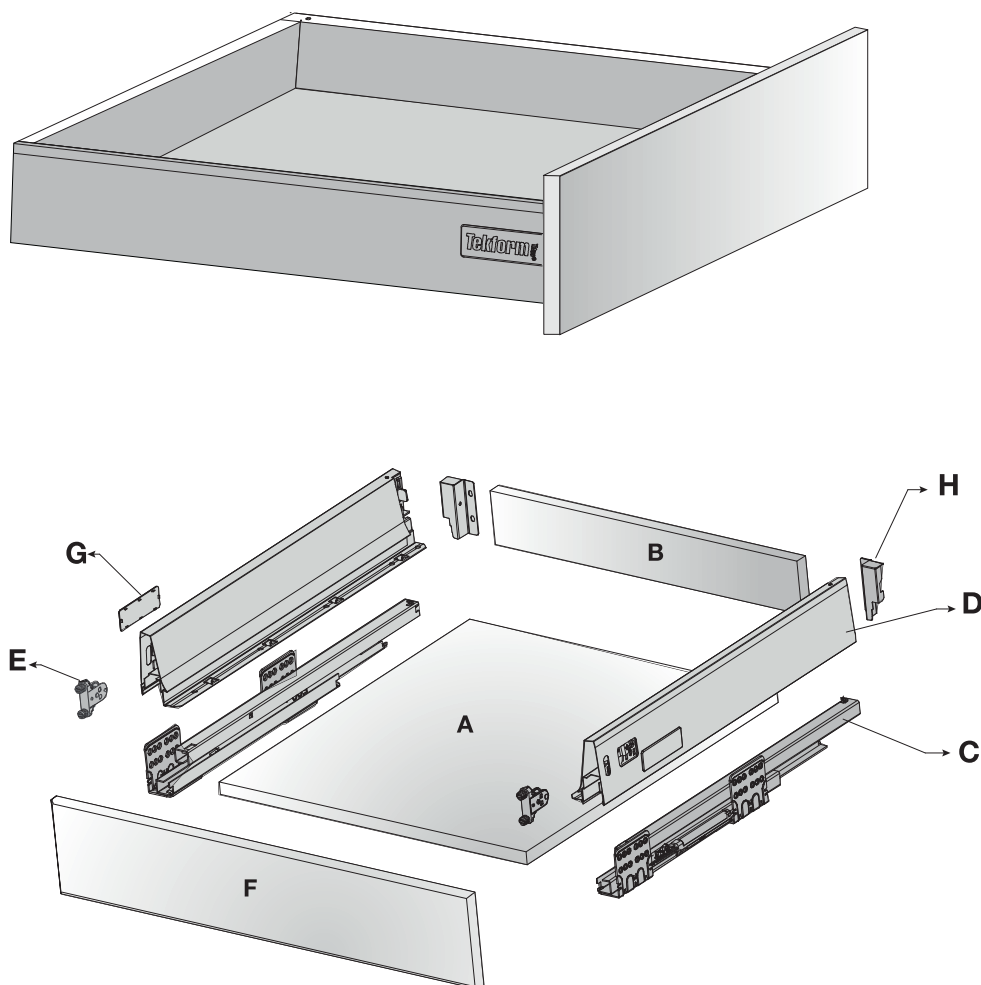

Tool needed for assembly /

Herramienta necesaria para el montaje /
Attrezzi per montaggio / Инструмент для
сборки / Orodje za montažo / Narzędzia
niezbędne do montażu

PZ Nr.2



Recommended screws (not included) /
Tornillos (no incluidos) / Viti raccomandate
(non incluse) / Винты в комплект не входят
/ Priporočeni vijaki (niso vključeni) / Wkręty

Ø6.3 x 13mm



Ø3.5 x 15 mm



Tekform Titus+

Guide
Guía
Guida
путеводитель
Vodnik
Spis treści

Cutting dimensions for 16mm board / Cotas de corte para tablero de 16mm / Misure di taglio per pannelli di truciolato da 16mm / Схема распила для плиты толщиной 16мм / Mere razreza za iverploščo debeline 16mm / Wymiary elementów do przycięcia z płyty 16 mm	3
Drilling dimensions / Cotas de talardo / Quote di foratura e montaggio / Присадочные размеры фасада / Dimenzije vrtnanja in vgradne mere / Wymiary wiercenia	4
Railing bars, glass sides 4mm / Varillas cacerolero, suplemento de cristal 4mm / Barre di collegamento, sponde vetro 4mm / Рейлинги, пластиковая боковая вставка 4mm / Oporna palica, steklene stranice 4mm / Element łączący, ścianka szklana 4mm	4
Glass sides 8mm / Suplemento de cristal 8mm / Sponde vetro 8mm / Пластиковая боковая вставка 8mm / Steklene stranice 8mm / Ścianka szklana 8mm	5
Drawer runner fixing positions / Taladrado y posicionamiento para la guía / Posizione delle viti sulla guida / Крепление направляющей / Položaj vijakov na vodilu / Pozycje mocowania prowadnic do korpusu	6
Standard front panel / Panel frontal estándar / Pannello frontale standard / Стандартная передняя панель / Standardna ličnica / Szuflada z nakładanym frontem	6
Inner front panel / Panel frontal interior / Pannello frontale interno / внутренняя передняя панель / Notranja ličnica / Szuflada z frontem wewnętrznym	7
Assembly Sequence / Secuencia de montaje / Sequenza di assemblaggio / Последовательность сборки / Zaporedje sestave / Kolejność montażu	8
Adjustments / Ajustes / Regolazioni / Регулировки / Nastavitve / Regulator	12
Mounting of Accessories / Montaje de accesorios / Montaggio degli accessori / Установка комплектующих / Montaža pribora / Montaż akcesorii dodatkowych	13
Railing bars / Varillas cacerolero / Barre di collegamento / Рейлинги / Oporna palica / Element łączący	13
Glass sides 4mm / Suplemento de cristal 4mm / Sponde vetro 4mm / Пластиковая боковая вставка 4mm / Steklene stranice 4mm / Ścianka szklana 4mm	13
Glass sides 8mm / Suplemento de cristal 8mm / Sponde vetro 8mm / Пластиковая боковая вставка 8mm / Steklene stranice 8mm / Ścianka szklana 8mm	14
Cutting dimensions / Cotas de corte / Misure di taglio / Схема распила / Mere razreza / Wymiary elementów	15
Mounting / Montaje / Montaggio / Установка / Montaža / Montaż	16
Inner front panel / Panel frontal interior / Pannello frontale interno / внутренняя передняя панель / Notranja ličnica / Szuflada z frontem wewnętrznym	

Technical and Mounting Details

Detalles técnicos y de montaje

Istruzioni tecniche e per il fissaggio

Технические характеристики

Tehnične risbe in prikaz vgradnje

Dane techniczne dotyczące montażu

Cutting dimensions for 16mm board /


Cotas de corte para tablero de 16mm /

Misure di taglio per pannelli di truciolato da 16mm /

Схема распила для плиты толщиной 16мм /


Mere razreza za iver ploščo debeline 16mm /

Wymiary elementów do przycięcia z płyty 16 mm



ICW - 87 +/-0.5

DW70 K=68
DW145 K=151
DW182 K=183

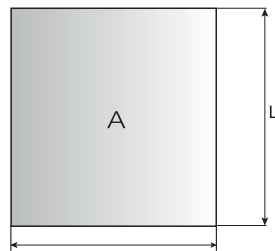


ICW - 75 +/-0.5

L=NL-10

Wooden back panel / Trasera en madera / Schienale in legno / Деревянная задняя стенка / Lesena zadnja stena / Drewniana ścianka tylna

NL

Drawer Nominal Length / Profundidad del módulo / Lunghezza nominale del cassetto / Номинальная длина / Nazivna dolžina predala / Długość szuflady

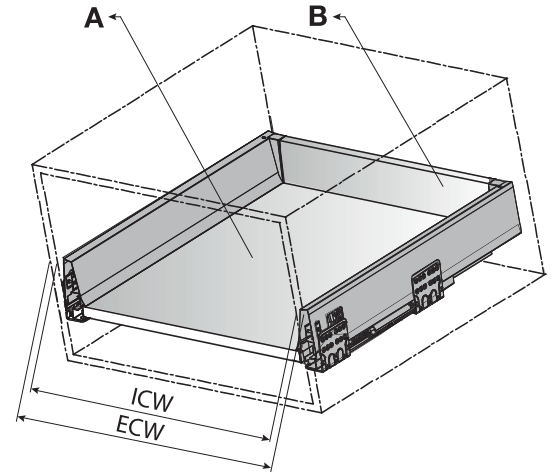

ECW

Cabinet Width / Ancho exterior del módulo / Larghezza corpo mobile / Ширина корпуса / Širina korpusa / Szerokość korpusu

ICW

Internal cabinet width / Ancho interior del módulo / Larghezza interna del mobile / Внутренняя ширина корпуса / Notranja širina korpusa / Głębokość wewnętrzna korpusu

Space requirements in cabinet /

Altura mínima requerida /


Ingombro nel corpo mobile /

Минимальное необходимое пространство в корпусе /


Potreben prostor v omari /

Wymiary zabudowy w korpusie


Tekform drawer DW70

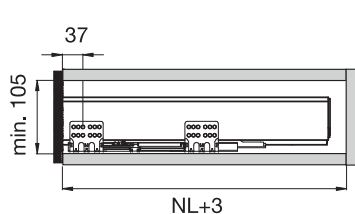

Tekform drawer DW145

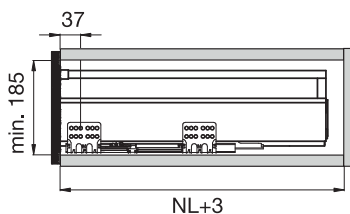

Tekform drawer DW182

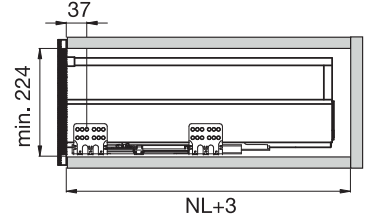

Standard front panel /




Panel frontal estándar /

Pannello frontale standard /

Стандартная передняя панель /

Standardna ličnica /

Szuflada z nakładanym frontem

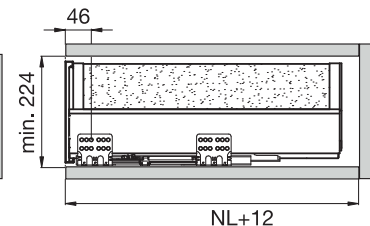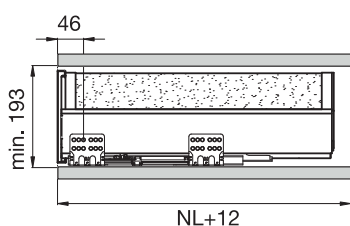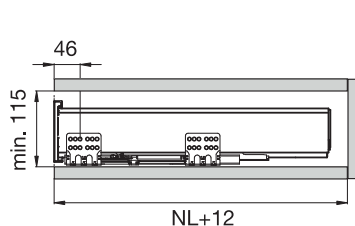

Inner front panel


Panel frontal interior /

Pannello frontale interno /

внутренняя передняя панель /

Notranja ličnica /

Szuflada z frontem wewnętrznym

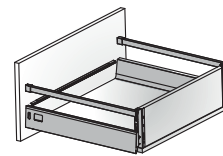

Railing bars / Varillas cacerolero
Barre di collegamento / Рейлинги
Oporna palica / Element łączący


Tekform drawer DW70

Tekform drawer DW145

Tekform drawer DW182

Back panel mounting dimensions /

Cotas de montaje trasera /
Quote di montaggio dello schienale /
Схема сверления задней стенки /
Vgradne mere zadnje stranice /
Wymiary montażowe ścianki tylnej

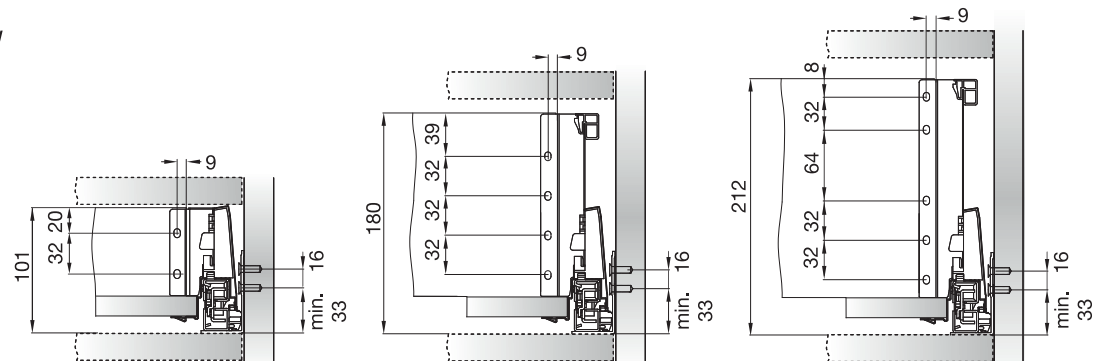


Front panel drilling dimensions /

Cotas de talardo para el frente /
Quote di foratura per il frontale /
Присадочные размеры фасада /
Dimenzije vrtanja ličnice /
Wymiary wiercenia we froncie szuflady /


EasyFix front connector /

Fijación frontal 'EasyFix' /
Connettore 'EasyFix' /
Простое крепление фасада 'EasyFix' /
Pritrjevanje nosilca ličnice z 'EasyFix' /
Front mocowany wkrętami 'EasyFix'

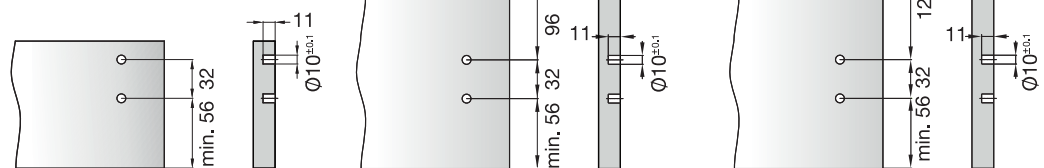


Screw-in /


Fijación a tornillo /
Fissaggio con viti /
Крепление винтом /
Pritrjevanje z vijačenjem /
Połączenie za pomocą wkrętów

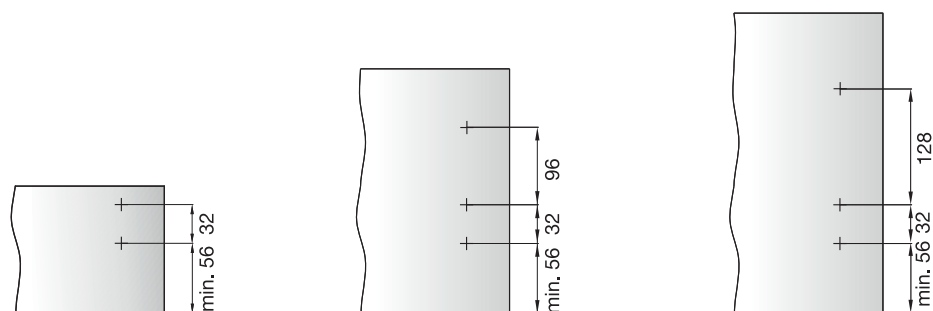

Installation dimensions for the front panel /

Cotas para la instalación del frente /
Quote di montaggio per il frontale /
Установочные размеры /
Vgradne mere ličnice /
Szczegóły montażu frontu

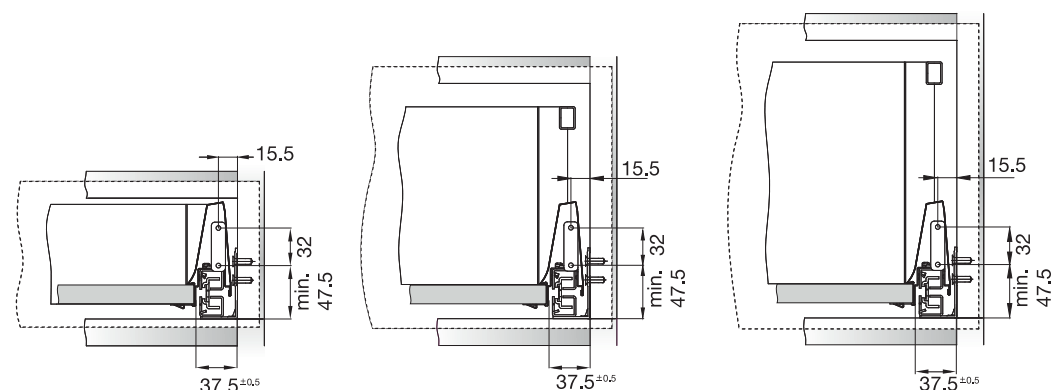

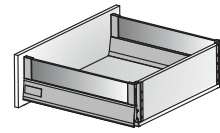


Glass sides 8mm / Suplemento de cristal 8mm / Sponde vetro 8mm / Пластиковая боковая вставка 8mm / Steklene stranice 8mm / Ścianka szklana 8mm

Tekform drawer DW145

Back panel mounting dimensions /

Cotas de montaje trasera /
Quote di montaggio dello schienale /
Схема сверления задней стенки /
Vgradne mere zadnje stranice /
Wymiary montażowe ścianki tylnej

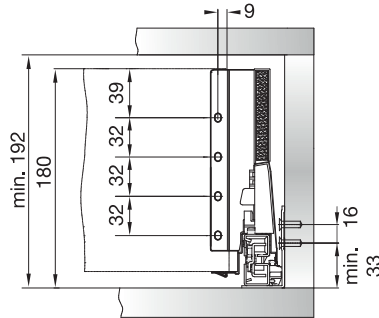


Front panel drilling dimensions /

Cotas de talardo para el frente /
Quote di foratura per il frontale /
Присадочные размеры фасада /
Dimenzije vrtanja ličnice /
Wymiary wiercenia we froncie szuflady /


EasyFix front connector /

Fijación frontal 'EasyFix' /
Connettore 'EasyFix' /
Простое крепление фасада 'EasyFix' /
Pritrjevanje nosilca ličnice z 'EasyFix' /
Front mocowany wkrętami 'EasyFix'

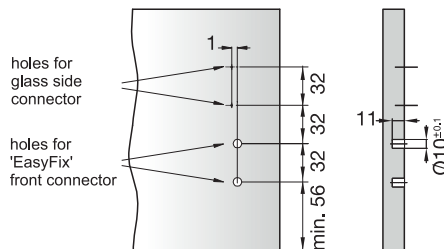


Screw-in /

Fijación a tornillo /
Fissaggio con viti /
Крепление винтом /
Pritrjevanje z vijačenjem /
Połączenie za pomocą wkrętów




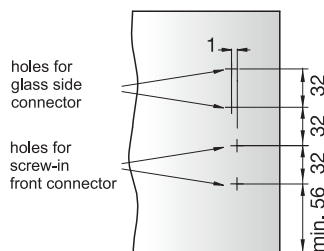


Installation dimensions for the front panel /

Cotas para la instalación del frente /
Quote di montaggio per il frontale /
Установочные размеры /
Vgradne mere ličnice /
Szczegóły montażu frontu

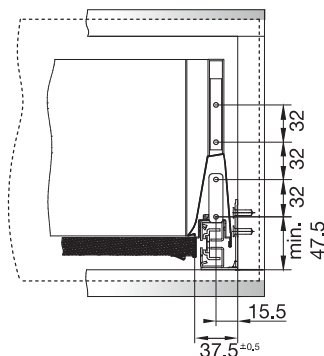

Tekform drawer DW182

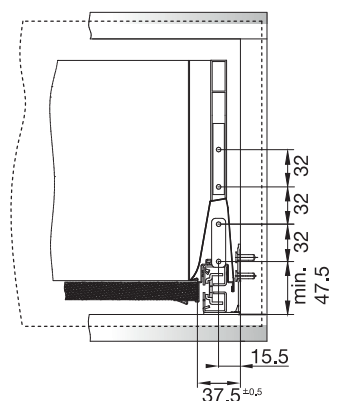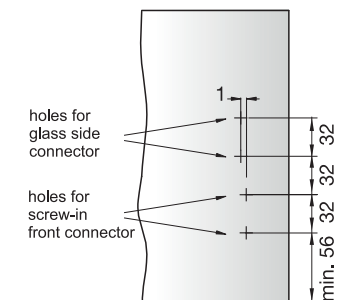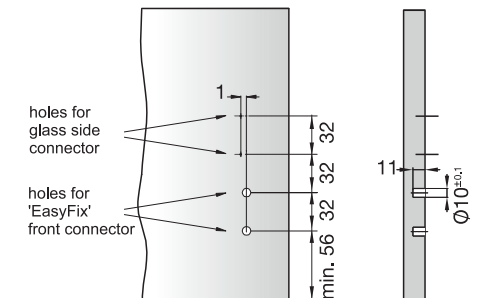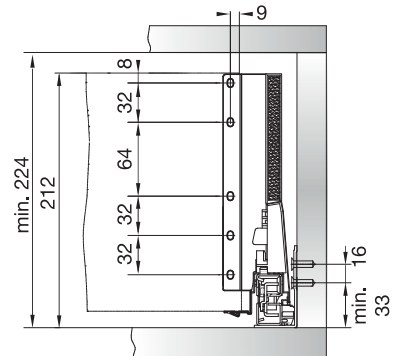

Drawer runner fixing positions

Taladrado y posicionamiento para la guía

Posizione delle viti sulla guida

Крепление направляющей

Položaj vijakov na vodilu

Pozycje mocowania prowadnic do korpusu

Standard front panel /



Panel frontal estándar /

Pannello frontale standard /

Стандартная передняя панель /

Standardna ličnica /

Szuflada z nakładanym frontem

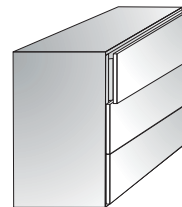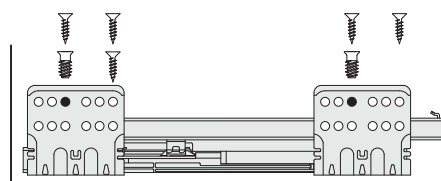


Ø3.5 x 15 mm




Ø6.3 x 13mm




NL=270 mm

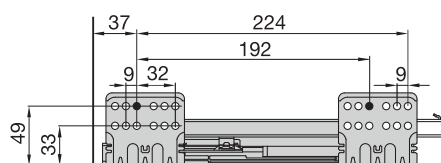


NL=300 mm

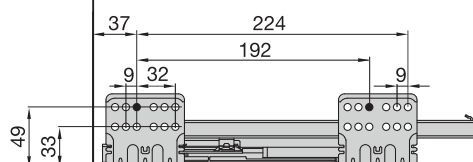


NL=350 mm

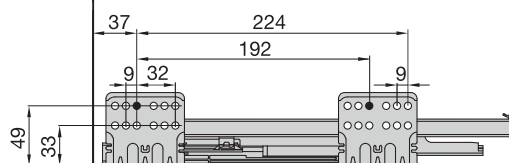


NL=400 mm

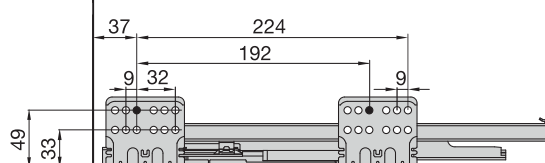


NL=450 mm

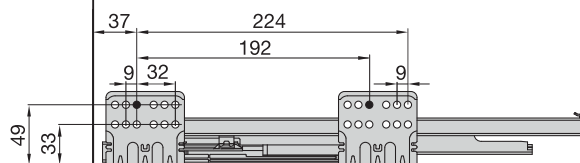

NL=500mm

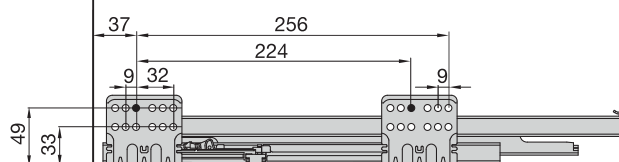

NL=550mm


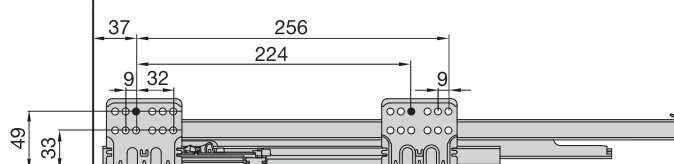




Use the second hole for fixing /
 utilizar el segundo orificio para la fijación /
 utilizzare il secondo foro per il fissaggio /
 использовать второе отверстие для крепления /
 uporabiti drugo luknjo za pritrditev /
 używać drugiego otworu montażowego

Inner front panel

Panel frontal interior /
 Pannello frontale interno /
 внутренняя передняя панель /
 Notranja ličnica /
 Szuflada z frontem wewnętrznym

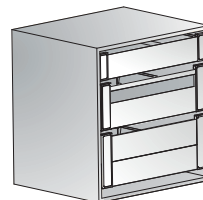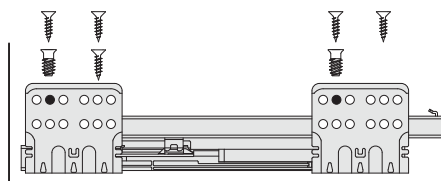


Ø3.5 x 15 mm




Ø6.3 x 13mm




NL=270 mm

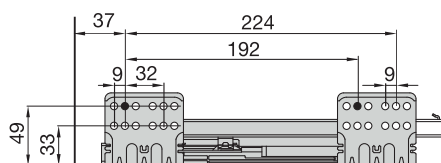


NL=300 mm

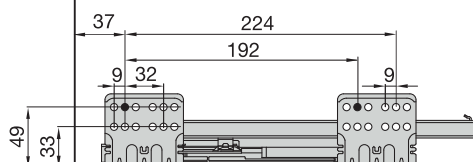


NL=350 mm

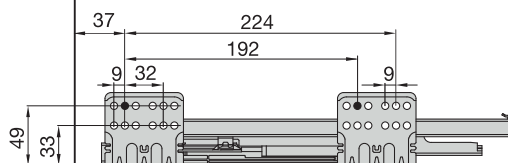


NL=400 mm

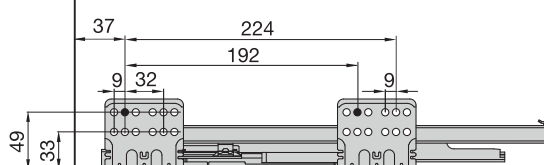


NL=450 mm

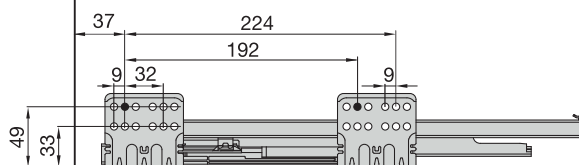

NL=500mm

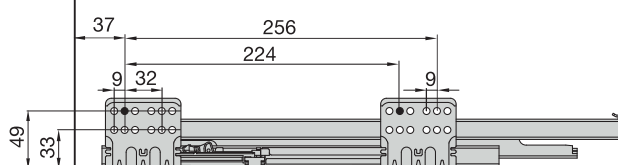

NL=550mm

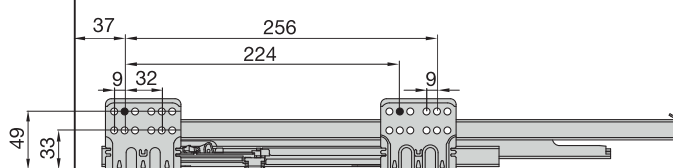

Assembly Sequence

Secuencia de montaje

Sequenza di assemblaggio

Последовательность сборки

Zaporedje sestave

Kolejność montażu

Connect the drawer sides to the bottom panel (1) and fix it with screws (2) /

Conecte los laterales metálicos al fondo (1) y atornille los tirafondos (2) /


Assemblare il fondo con le pareti (1) e fissarlo con le viti (2) /

Соединить дно с боковыми стенками (1) и закрепить винтами (2) /


Vstaviti dno v obe stranici (1) in pritrditi z vijaki (2) /

Połącz boki szuflady (1) z jej spodem za pomocą wkrętów (2)

1

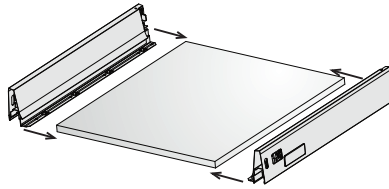

2

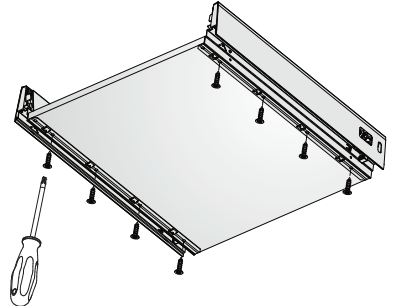

Ø3.5 x 15 mm



Insert rear connector vertically (3) and push downwards into recess in the drawer side (4) /

Inserte la fijación trasera verticalmente (3) y presione hacia abajo para encajarlas al lateral metálico (4) /


Inserire il fissaggio dello schienale dall'alto (3) e premere verticalmente finché il meccanismo non si aggancia /

Вставить соединитель задней стенки вертикально (3) и нажатием закрепить в боковой стенке (4) /


Vstaviti nosilec zadnje stene (3) in potisniti navzdol, dokler mehanizem ne zaskoči (4) /

Zamontuj łączniki pionowo (3) i wciśnij w przerwę na boku szuflady (4)

3

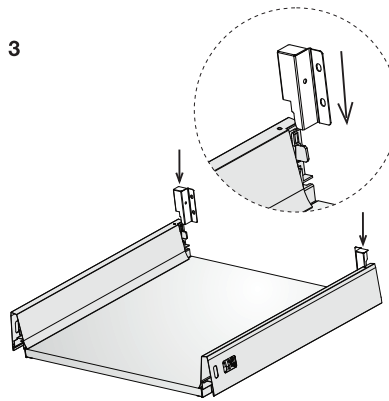

4

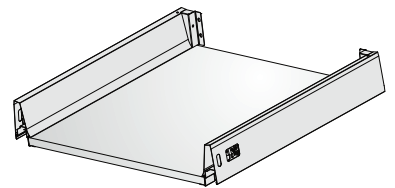

Insert the back panel (5) and fix it with screws (6) /

Coloque la trasera (5) y atornille con tirafondos (6) /


Inserire il pannello del retro (5) e fissare con le viti (6) /

Вставить заднюю панель (5) и зафиксировать винтами (6) /


Vstaviti zadnjo steno (5) in jo pritrditi z vijaki (6) /

Zamontuj panel tylni (5) poprzez przykręcenie wkrętów (6)

5

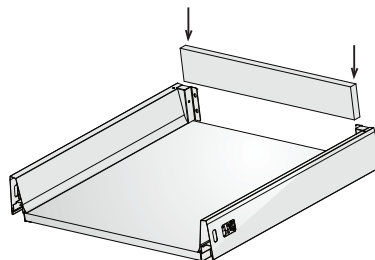

6

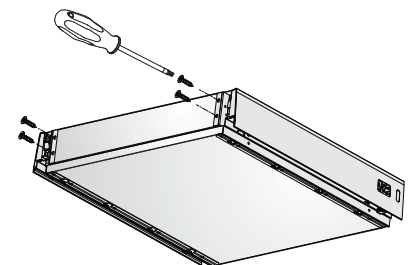

Ø3.5 x 15 mm



Insertion of Front Connectors

Inserción de la fijación frontal

Inserimento dei connettori per fissaggio frontale

Установка соединителя для фасада

Montaža nosilcev ličnice

Montaż frontu szuflady

A. EasyFix





Montaje Rápido 'EasyFix' /

Montaggio rapido 'EasyFix' /

Вдавите опоры 'EasyFix' /

Montaža brez orodja 'EasyFix' /

Beznarzędziowe osadzenie 'EasyFix'

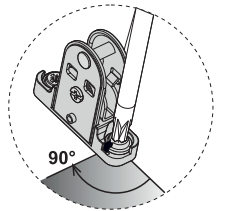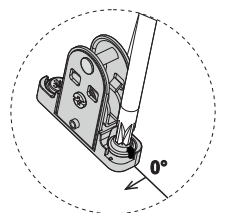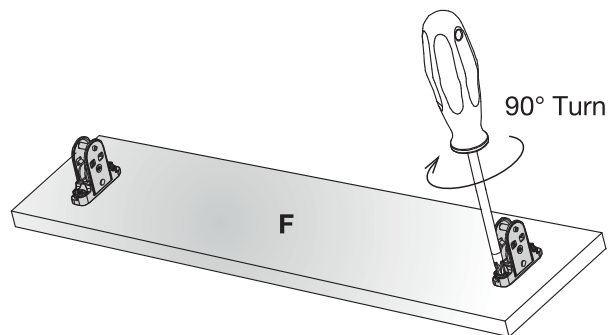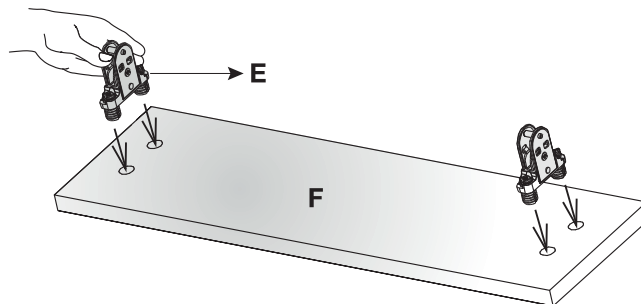

B. Screw-in fixing /


Fijación a tornillo /

Fissaggio con viti /


Крепление винтами /

Pritrjevanje z vijčenjem /

Połączenie za pomocą wkrętów

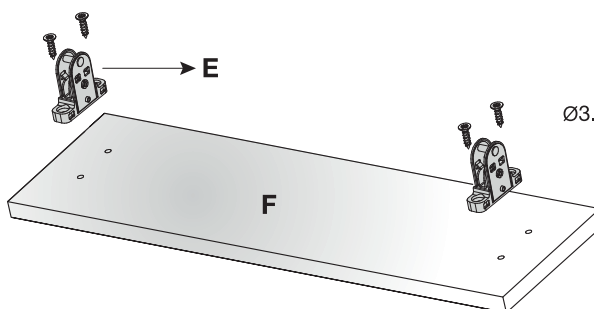

Ø3.5 x 15 mm

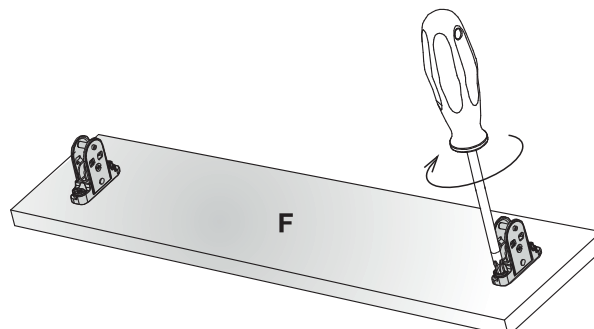

Front Panel Mounting / Removal

Montaje / extracción del frente

Montaggio / rimozione del frontale

Установка / демонтаж фасада

Montaža / demontaža ličnice

Montaż / demontaż panelu frontu szuflady

Mounting / Montaje / Montaggio /

Установка / Montaža / Montaż

**Attach the front panel to the drawer,
press to click /**


Acerque el frente al cajón y presione suavemente /

Attaccare il pannello frontale al cassetto,
premendo dolcemente /

Соединить фасад с ящиком легким нажатием /

Z rahlim pritiskom pritrditi ličnico predala /

Przymocuj front szuflady poprzez łagodny docisk

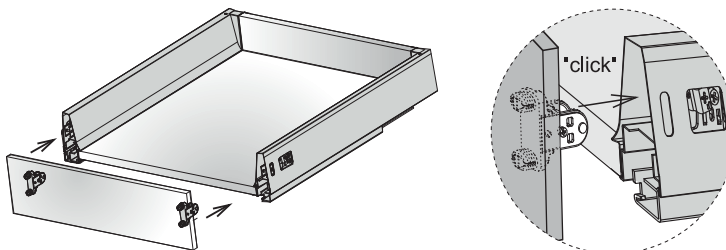

Removal / Extracción / Rimozione /

Демонтаж / Demontaža / Demontaž

Rotate towards the front panel to disengage /


Gire hacia el panel frontal para desenganchar /

Girare verso il frontale per disengagerlo /

Для отключения поверните по направлению
к фасаду ящика /

Obrniti proti ličnici za demontažo /

W celu rozłączenia obróć w kierunku frontu
szuflady

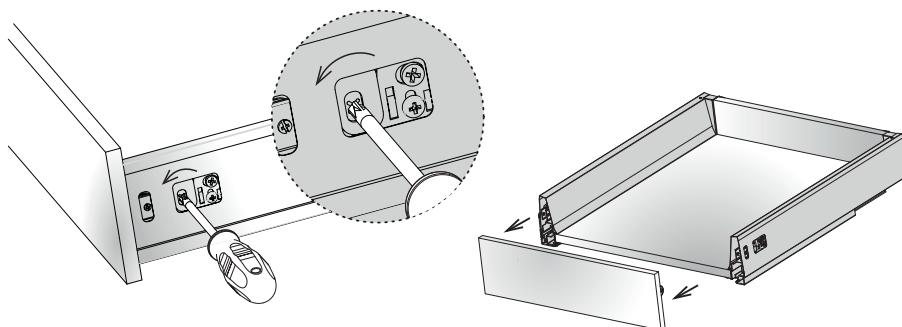

Drawer Removal / Insertion

Colocación / extracción del cajón

Inserzione / rimozione del cassetto

Установка / демонтаж ящика

Vstavljanje / odstranitev predala

Wstawianie / demontaż szuflady

Insertion / Colocación / Inserzione / Установка / Vstavljanje / Wstawianie

Put the drawer horizontally on the runners and push towards the cabinet (1), until you hear the drawer is locked (2) /


Colóquelo horizontalmente sobre la guías y empujelo hacia el interior del módulo (1), hasta que escuche que el cajón está bloqueado (2) /

Posizionare il cassetto sulle guide e spingerlo verso l'interno sino a sentire il rumore che identifica l'aggancio (2) /

Установить ящик на направляющие и толкнуть в сторону корпуса (1) до щелчка (2) /

Predal položiti vodoravno na vodila in potisniti v smeri omarice (1) dokler ne zaslišite zaskoka (2) /

Położyć szufladę poziomo na prowadnicach i popchnij w kierunku zamykania (1) do momentu, gdy usłyszysz dźwięk zamknięcia - klik (2) /

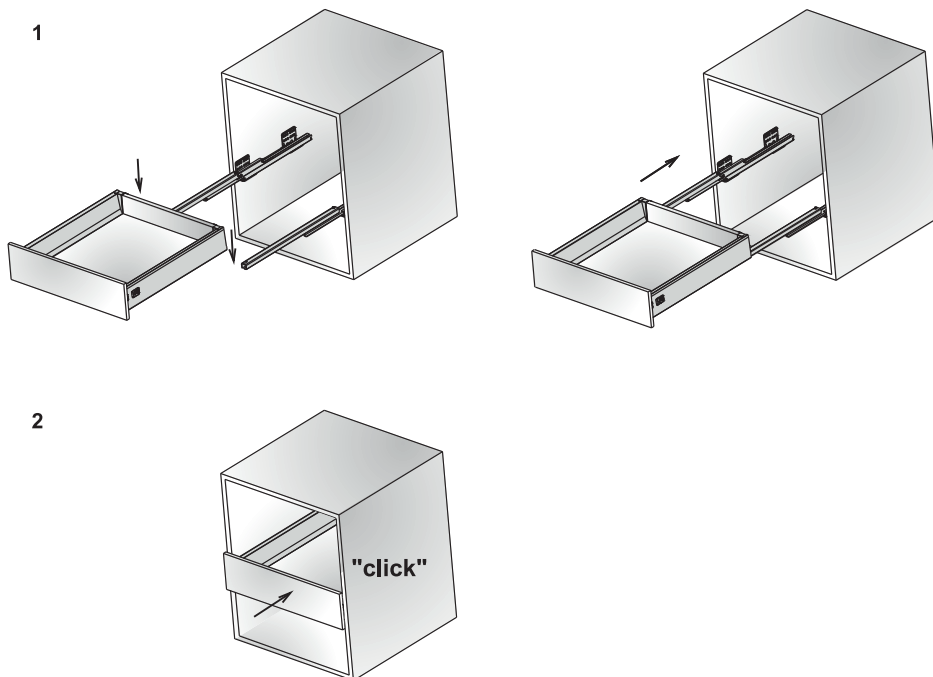

Removal / Extracción / Rimozione / демонтаж / Odstranitev / Demontaż

Press the button up on both sides contemporarily, keep pressed to pull the drawer out /


Presione el botón situado debajo del cajón para extraer el cajón hacia fuera /

Premere il bottone su entrambi i lati contemporaneamente, tenerli premuti ed estrarre il cassetto /

Нажмите кнопку под ящиком и снимите его с направляющих /

Pritisniti gumb na obeh stranicah hkrati, držati pritisnjeno in izvleči predal /

Naciśnij przycisk pod szufladą i wyciągnij szufladę /

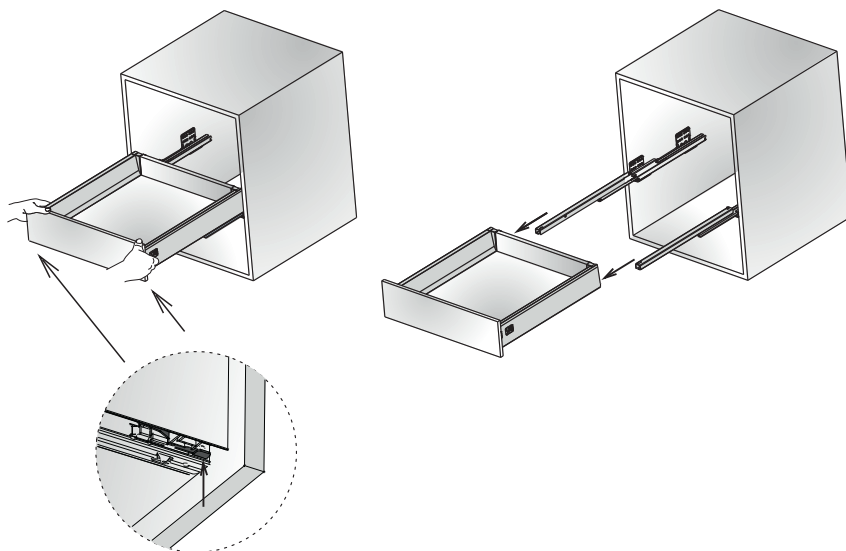

Press the button up / Apretar / Premere su
Нажать / Pritisniti navzgor / Naciśnij się

Adjustments

Ajustes

Regolazioni

Регулировки

Nastavitve

Regulator



Adjustment needs to be done on both sides of a drawer /

Los ajustes se deben llevar a cabo en los dos laterales del cajón /

Effettuare le eventuali regolazioni necessarie in entrambi i lati del cassetto /

Настройка требуется на обеих сторонах ящика /

Nastavitev mora biti izvedena na obeh straneh predala /

Regulacja powinna być wykonana po obu ścianach szuflady

Side adjustment /


Ajuste lateral /

Regolazione laterale /

Регулировка бокового смещения /

Stranska nastavitve /

Regulacja pozioma

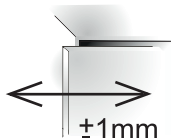

To align the drawer front with the cabinet side rotate the adjustment screw /



Gire el tornillo de regulación para alinear el frente con el módulo /

Allineare il fronte cassetto dell'armadio ruotando la vite di regolazione /

Для выравнивания фасада - повернуть регулировочный винт /

Poravnati čelno stran z vijakom za nastavitve /

Do ustawienia frontu szuflady z jej ściankami użyj śruby regulacyjnej

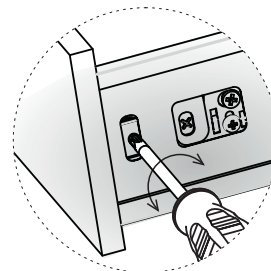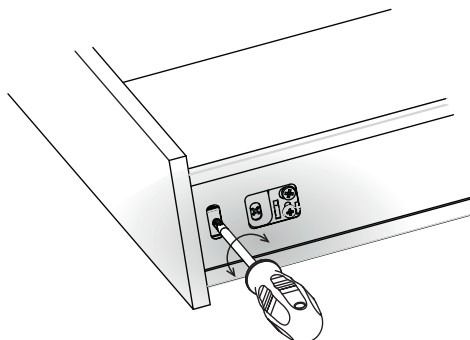

Height adjustment /


Ajuste en altura /

Regolazione in altezza /

Регулировка вертикального смещения /

Nastavitev višine /

Regulacja pionowa

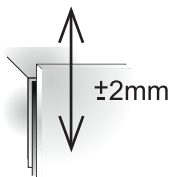

Release the locking screw (1) /



Liberar el tornillo de bloqueo (1) /

Svitare la vite di fissaggio (1) /

Отпустить стопорный винт (1) /

Odpustiti pritrdilni vijak (1) /

Zwolnij śrubę zabezpieczającą (1)

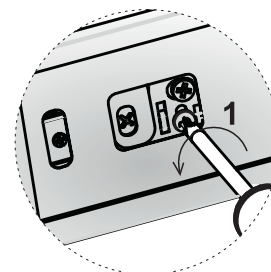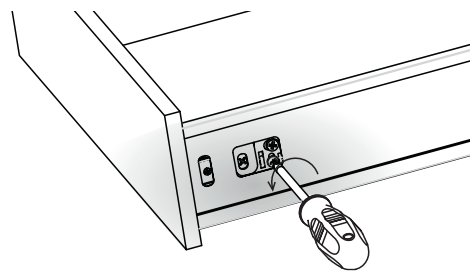

Rotate the eccentric dowel (2) and tighten the locking screw (3) /





Gire el tornillo excéntrico (2) y vuelva a apretar el tornillo de fijación (3) /

Ruotare l'eccentrico ed avvitare la vite di fissaggio /

Повернуть эксцентрик (2) и затянуть стопорный винт (3) /

Zavrteti ekscenter (2) in nato fiksirati pritrdilni vijak (3) /

Obróć mimośrodowy trzpień (2) i zaciśnij śrubę blokującą (3)

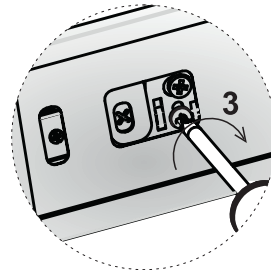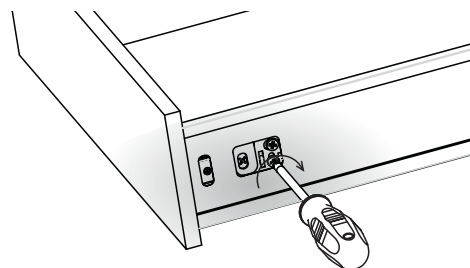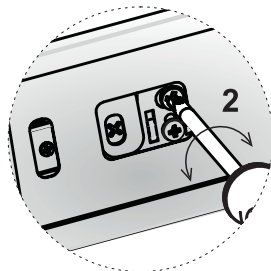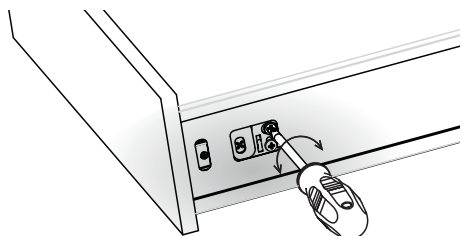

Mounting of Accessories

Montaje de accesorios

Montaggio degli accessori

Установка комплектующих

Montaža pribora


Montaż akcesorii dodatkowych

Railing bars / Varillas saceralero /

Barre di collegamento / Рейлинги /

Oporna palica / Element łączący

Bar lenght adjustment /
Ajuste de la longitud de
la varilla / Regolazione della
lunghezza delle barre /
Регулировка длины /
Nastavitev dolžine palice /
Regulacja długości

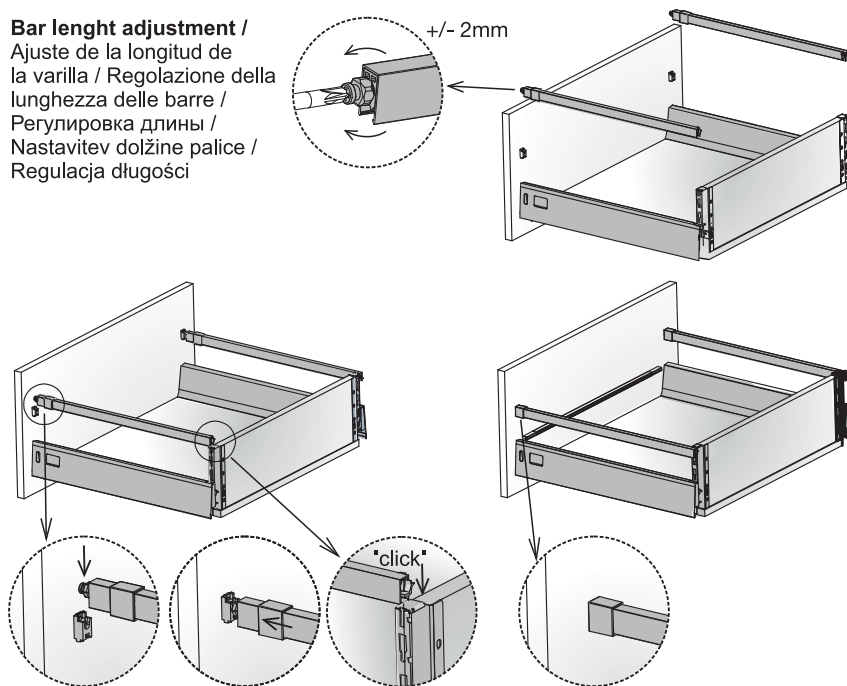

Mounting of Accessories

Montaje de accesorios







Montaggio degli accessori

Установка комплектующих

Montaža pribora

Montaż akcesorii dodatkowych

Glass sides 8mm / Suplemento de cristal 8mm /
Sponde vetro 8mm / Пластиковая боковая
вставка 8mm / Steklene stranice 8mm /
Ścianka szklana 8mm

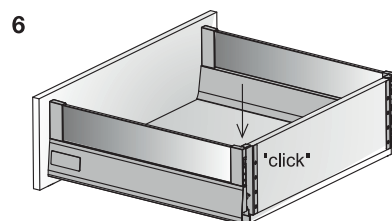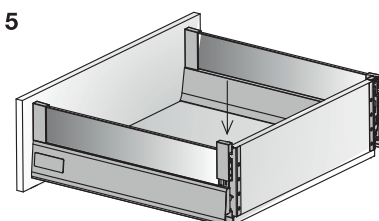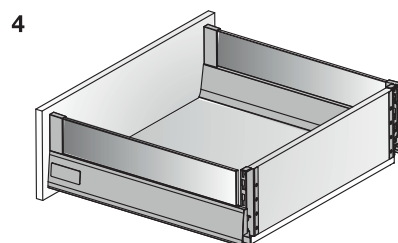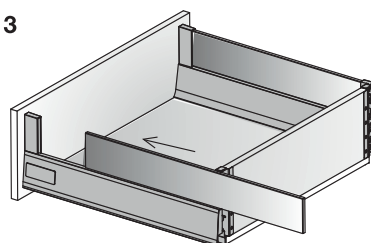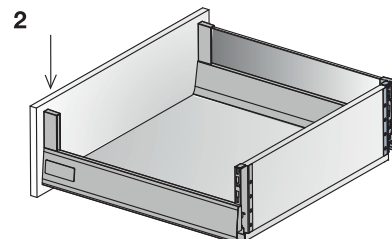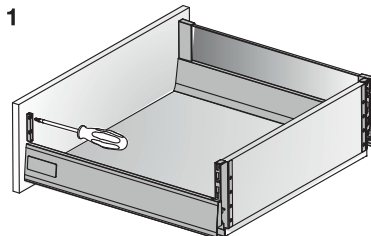

Inner front panel


Panel frontal interior /

Pannello frontale interno /

внутренняя передняя панель /

Notranja ličnica /

Szuflada z frontem wewnętrznym

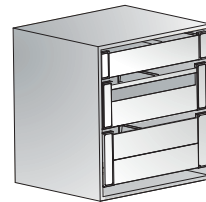


Cutting dimensions /

Cotas de corte / Misure di taglio /

Схема распила / Mere razreza /

Wymiary elementów

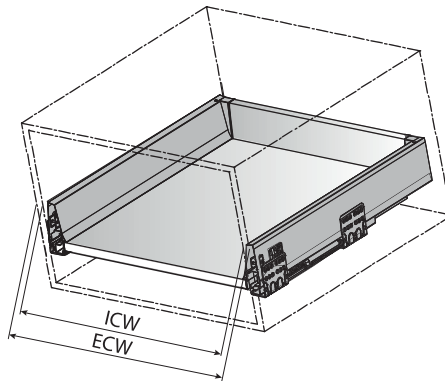

ECW

Cabinet Width / Ancho exterior del módulo /
Larghezza corpo mobile / Ширина корпуса /
Širina korpusa / Szerokość korpusu

ICW

Internal cabinet width / Ancho interior del módulo /
Larghezza interna del mobile / Внутренняя ширина корпуса /
Notranja širina korpusa / Głębokość wewnętrzna korpusu


NL

Drawer Nominal Length / Profundidad del módulo /
Lunghezza nominale del cassetto / Номинальная длина /
Nazivna dolžina predala / Długość szuflady

Front panel / Frente /

Frontale / Фасад /

Ličnica / Front szuflady

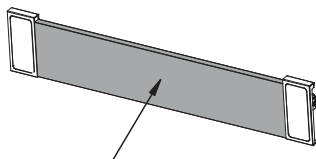

L = ICW-90

Extension panel /


Panel elevador /

Pannello superiore /

Высотная панель

Povišana ličnica /

Panel wypełniający

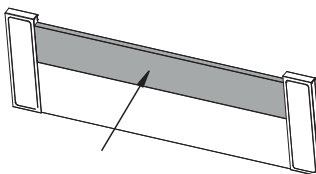

L = ICW-98

Square bar /


Barra /

Barra superiore /

Квадратный слиток /

Palica /

Reling poprzeczny

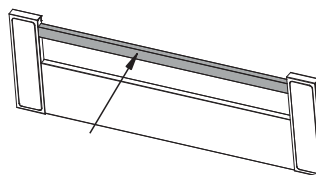

L = ICW-92

Mounting of Accessories

Montaje de accesorios


Montaggio degli accessori

Установка комплектующих

Montaža pribora

Montaż akcesorii dodatkowych

DW70

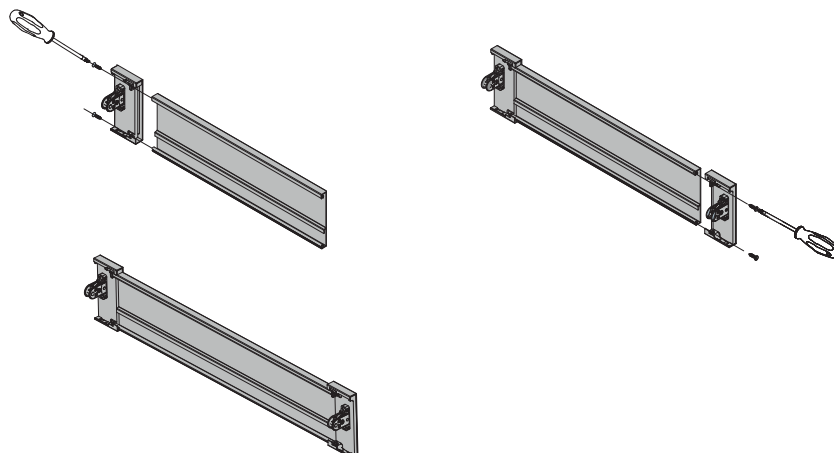

DW145 and DW182

with square bar /

con la barra /

con la barra superiore /

со стержнем /

s palico /

z relingiem poprzecznym



DW145 and DW182

with Extension panel /

con el panel elevador /

con il pannello superiore /

с высотной панелью /

s povišano ličnico /

z panelem przednim

